Mode d'emploi

Congélateur avec cuve intérieure antidéflagrante

Lire le mode d'emploi avant la mise en service

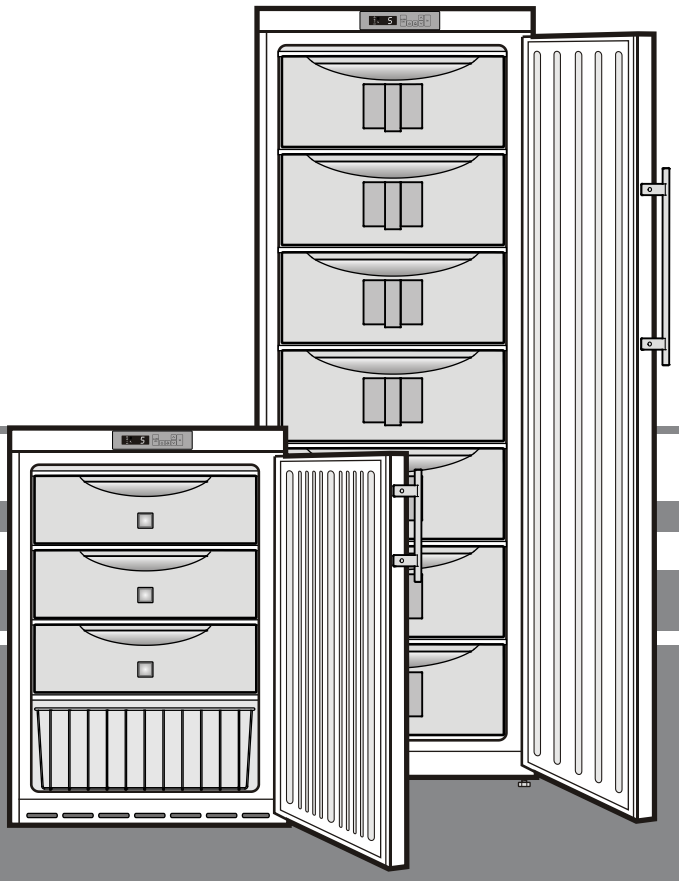

7083 241-01

LGex

LIEBHERR

Protection de l'environnement

L'appareil contient des matériaux de valeur et est à amener à un lieu de recyclage spécial. L'élimination d'anciens appareils est à réaliser correctement en respectant les prescriptions et lois locales en vigueur.

Veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil lors du transport pour empêcher au réfrigérant y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et à l'huile de s'échapper accidentellement.

- Rendre l'appareil inopérant.
- Débrancher l'appareil.
- Sectionner le câble d'alimentation électrique.

⚠ AVERTISSEMENT
Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !
Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.
Déposer les matériaux d'emballage à une déchetterie officielle.

Description de l'appareil

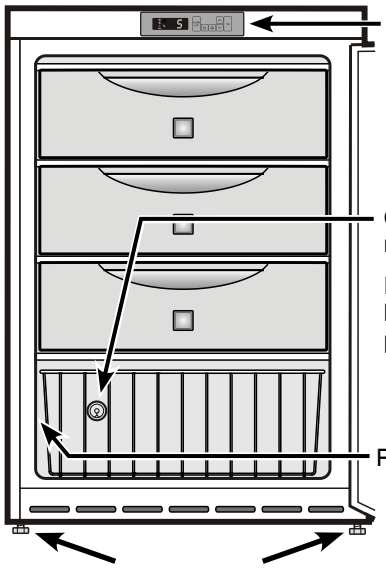

Éléments de commande et de contrôle

Gaine pour sonde de température externe

Pour l'appareil LGex 3410, la gaine est située dans la partie supérieure.

Plaquette signalétique

Pieds réglables

Autres caractéristiques de l'équipement

- Alarme température sonore et optique (seuils réglables).
- Alarme porte ouverte sonore et optique.
- Contact libre de potentiel pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
- Interface sérielle (RS485) pour la documentation externe de températures et alarmes.
- Sauvegarde de la température intérieure minimale/maximale atteinte.
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec l'heure, la date et la durée de l'alarme.
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec l'heure, la date et la durée de la coupure de courant.
- Gaine pour l'installation d'une sonde de référence.

Ces dispositifs de sécurité doivent impérativement être utilisés afin d'éviter que les produits stockés soient détériorés. Ces dispositifs ne doivent en aucun cas être désactivés ou mis hors service !

Domaine d'utilisation de l'appareil

L'espace intérieur sans sources d'allumage est conçu pour la conservation de matières combustibles dans des récipients fermés et est donc considéré comme une zone à risque d'explosion (zone 2).

L'appareil n'est **pas** conçu pour l'utilisation dans les zones à risque d'explosion.

En cas de stockage de matières ou de produits précieux ou sensibles à la température, l'utilisation d'un dispositif d'alarme autonome de contrôle permanent est exigée.

Ce dispositif d'alarme doit être conçu de telle sorte que chaque état d'alarme puisse être détecté immédiatement par une personne compétente qui saura alors prendre les mesures appropriées.

INNENRAUM EXPLOSIONSGESCHÜTZT!
EXPLOSION-PROOF INTERIOR!
CUVE INTÉRIEURE ANTIDÉFLAGRANTE !
II 3G
Ex nA II T6
SEV 08 ATEX 0150 X
Innentemperaturbereich: -9 bis -26°C
Interior temperature range: -9 to -26°C
Gamme de températures intérieures : -9 à -26 °C
Achtung!
Kunststoffteile nur mit feuchtem Tuch reinigen!
Gefahr elektrostatischer Aufladung!
Warning!
Only clean plastic parts with a damp cloth!
Risk of elctrostatic discharge.
Attention !
Nettoyer les éléments plastique avec un chiffon humide uniquement !
Danger de décharge électrostatique.

LGUex 1500

INNENRAUM EXPLOSIONSGESCHÜTZT!
EXPLOSION-PROOF INTERIOR!
CUVE INTÉRIEURE ANTIDÉFLAGRANTE !
II 3G
Ex nA II T6
SEV 08 ATEX 0151 X
Innentemperaturbereich: -9 bis -30°C
Interior temperature range: -9 to -30°C
Gamme de températures intérieures : -9 à -30 °C
Achtung!
Kunststoffteile nur mit feuchtem Tuch reinigen!
Gefahr elektrostatischer Aufladung!
Warning!
Only clean plastic parts with a damp cloth!
Risk of elctrostatic discharge.
Attention !
Nettoyer les éléments plastique avec un chiffon humide uniquement !
Danger de décharge électrostatique.

LGex 3410

Classe climatique

La classe climatique indique la température ambiante à laquelle l'appareil doit être utilisé pour atteindre la performance frigorifique maximale.

La classe climatique est indiquée sur la plaquette signalétique.

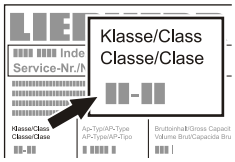

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C
SN-ST	+10 °C à +38 °C
SN-T	+10 °C à +43 °C

Ne pas utiliser l'appareil en dehors de la plage de température indiquée.

Recommandations et consignes de sécurité

- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recommandons de faire appel à une deuxième personne pour déballer et mettre en place l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immédiatement contact avec le fournisseur.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter/ dévisser le fusible.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou de sources d'allumage à l'intérieur de l'appareil. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source d'allumage et bien aérer la pièce.
- Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc. comme marchepied ou comme support.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans et plus, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Éviter le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des produits réfrigérés/ surgelés. Cela est susceptible de provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer d'aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- Pour les appareils équipés de fermeture à clé, ne pas laisser la clé à proximité de l'appareil et la ranger hors de portée des enfants.
- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.
- Ne pas placer l'appareil à proximité immédiate d'une installation de climatisation. L'appareil ne doit pas fonctionner sous une installation de climatisation montée contre un mur.
- L'appareil n'est **pas** conçu pour le stockage de médicaments au sens de DIN 58345.
- L'appareil n'est **pas** conçu pour le stockage de flacons de sang conservés au sens de DIN 58371.
- L'appareil n'est **pas** conçu pour le stockage de plasma sanguin au sens de DIN 58375.
- Pour certains domaines d'utilisation soumis à une norme particulière, l'exploitant est chargé de veiller à l'application de ladite norme.

Mise en place

- Éviter d'installer l'appareil à un endroit directement exposé à une source de chaleur (rayons de soleil, cuisinière, chauffage ou autre).
- Le sol doit être horizontal et plan. Pour compenser les irrégularités du sol, ajuster les pieds réglables en hauteur.
- Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.

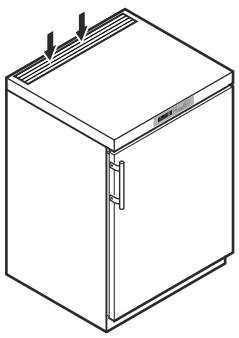

- Le site d'installation de votre appareil doit impérativement être conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m^3 pour 8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour éviter toute formation de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont indiquées sur la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.

Dimensions

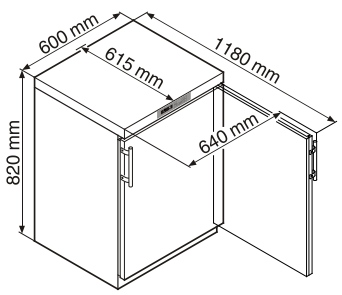

LGUex 1500

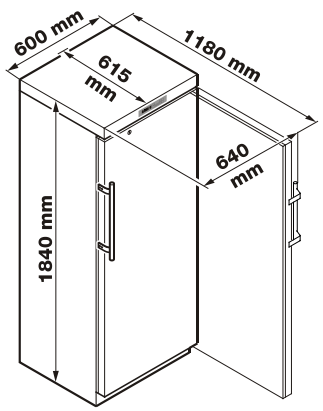

LGex 3410

Raccordement électrique

Seul le **courant alternatif** doit être utilisé pour alimenter l'appareil.

La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la plaquette signalétique. L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

La prise doit être mise à la terre conformément aux normes électriques et protégée par un fusible.

Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 10 A et 16 A.

La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.

Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou à une multiprise.

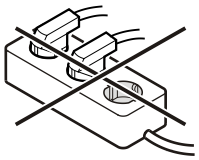

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif resp. triphasé) ou de "fiches économie d'énergie". Risque d'endommagement du système électronique !

Éléments de commande et de contrôle

① Touche **ON/OFF** (mise en marche et arrêt de l'appareil)
② Touches de sélection
③ Touche **Set** (Enter)
④ Touche d'arrêt **alarme sonore**
⑤ Touche pour consulter les situations d'alarme enregistrées
⑥ Affichage température

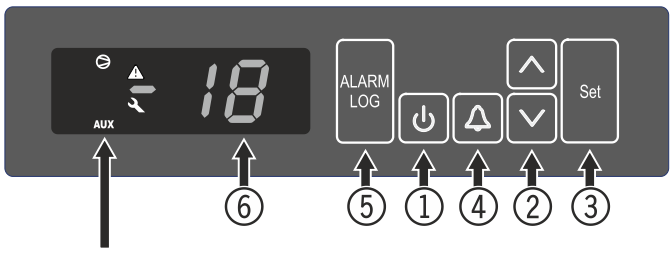

Éléments de contrôle

Le compresseur fonctionne

LED clignotante - retard de démarrage du groupe frigorifique. Après équilibrage de la pression dans le circuit frigorifique, le compresseur démarre automatiquement.

AUX L'affichage de la température via la sonde de produit est activé

Fonction d'alarme

Si l'affichage indique , l'appareil est en panne. Adressez-vous alors à votre S.A.V. le plus proche.

HACCP **(Hazard Analysis Critical Control Point)**
L'affichage "HACCP" indique que l'alimentation électrique et la température intérieure de l'appareil sont enregistrées. Si "HACCP" clignote sur l'affichage, cela signifie qu'une coupure de courant s'est produite ou que la température dans l'appareil se trouvait dans une plage de températures non autorisée.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Brancher l'appareil - l'affichage indique **OFF**.

Mise en marche de l'appareil : maintenir la touche **ON/OFF** enfoncée pendant 5 secondes environ - l'affichage indique **ON**.

Aucune alarme ne se déclenche lors de la première mise en service.

Si après la première mise en service l'appareil reste hors tension pendant une longue durée et que la température à l'intérieur de l'appareil augmente au-dessus du seuil d'alarme supérieur, l'électronique l'identifiera comme une erreur ("**HACCP**" clignote sur l'affichage).

Lors de la prochaine mise en service, l'affichage doit être remis à zéro comme indiqué ci-dessous.

Appuyer sur la touche ALARM LOG.

Appuyer sur la touche ALARM LOG + pendant 5 secondes. rES s'affiche.

La LED "**HACCP**" est désormais allumée en permanence.

Appuyer sur pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Arrêt : maintenir la touche **ON/OFF** enfoncée pendant 5 secondes environ - l'affichage indique **OFF**.

Réglage de la température

- Appuyer sur la touche Set pendant 1 seconde. L'affichage de température clignote.
- Élever la température (plus chaude) - appuyer sur la touche .
- Abaisser la température (plus froide) - appuyer sur la touche .
- Appuyer de nouveau sur la touche Set.

Le réglage de température désiré est enregistré.

Plages de température sélectionnable

LGUex 1500 > -9 °C à -26 °C
LGex 3410 > -9 °C à -30 °C

Alarme sonore

L'alarme sonore retentit lorsque certaines situations d'alarme se produisent. Appuyer sur la touche pour éteindre l'alarme sonore.

Alarme porte ouverte

Si la porte est ouverte, la LED s'allume et l'affichage de la température commence à clignoter.

Si la porte est ouverte pendant plus de 60 secondes, la LED commence à clignoter et dor clignote en alternance avec l'affichage de la température.

L'alarme sonore retentit (dans la mesure où la fonction d'alarme sonore n'est pas désactivée).

Si la porte doit rester ouverte plus longtemps lors du rangement des produits, appuyer sur la touche pour éteindre l'alarme sonore.

Réglage du temps de retard de déclenchement de l'alarme porte ouverte

Le temps de déclenchement de l'alarme sonore suite à l'ouverture de la porte peut être modifié.

Appuyer sur 🔔 pendant 5 secondes. Affichage = rt1

∧ Affichage = rA3

∧ Affichage = rc1

∧ Affichage = rc3

∧ Affichage = d8d

Set Affichage = 1 (minute)

Plage de réglage = 1 - 5 minutes

Sélectionner le réglage souhaité à l'aide des touches ∨ ou ∧.

Set Affichage = d8d

Appuyer sur 🔔 pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Désactiver la fonction d'alarme sonore

La fonction d'alarme sonore peut être complètement désactivée si nécessaire.

Remarque

Lorsque la phrase "**L'alarme sonore retentit**" est mentionnée dans un chapitre de ce mode d'emploi, elle doit donc être ignorée.

Appuyer sur 🔔 pendant 5 secondes. Affichage = rt1

∨ Affichage = tc

∨ Affichage = H4

Set Affichage = 0

Sélectionner le réglage souhaité à l'aide des touches ∨ ou ∧.

0 = fonction alarme sonore activée

1 = fonction alarme sonore désactivée

Set Affichage = H4

Appuyer sur 🔔 pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Paramétrages de l'alarme sonore

Après avoir activée la touche 🔔, l'alarme sonore reste éteinte pour la situation d'alarme actuelle. Si l'alarme sonore doit se réactiver automatiquement, procéder selon les étapes suivantes.

Appuyer sur 🔔 pendant 5 secondes. Affichage = rt1

∨ Affichage = tc

∨ Affichage = H4

∨ Affichage = H0

∨ Affichage = ASd

∨ Affichage = ASn

Set Affichage = 0

∨ Affichage = 1

Set Affichage = ASn

La réactivation automatique de l'alarme sonore est désormais activée.

Le temps de déclenchement de la prochaine alarme sonore doit être réglé.

∧ Affichage = ASd

Set Affichage = 1 Temps en minutes au bout duquel l'alarme sonore retentit après avoir pressée la touche 🔔. Plage de réglage = 1 - 120 minutes

Sélectionner le réglage souhaité à l'aide des touches ∨ ou ∧.

Set Affichage = ASd

Appuyer sur 🔔 pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Alarmes

1. La LED clignote

Si l'affichage indique, l'appareil est en panne. Adressez-vous alors à votre S.A.V. le plus proche.

2. La LED clignote - affichage HI ou LO

"HI" indique que la température intérieure est trop élevée et "LO" que celle-ci est trop basse.

L'alarme sonore retentit (dans la mesure où la fonction d'alarme sonore n'est pas désactivée).

Remarque
Les paramètres d'alarme sont réglables. Voir paragraphe **Réglage des paramètres d'alarme**.

3. "HA"/"HF"/"HACCP" clignote

Une coupure de courant (**HF**) s'est produite ou la température intérieure était trop élevée ou trop basse (**HA**) pendant une certaine durée.

Trois situations d'alarme maxi. sont enregistrées et peuvent être consultées.

Test de l'alarme

Ce test permet de vérifier la capacité de fonctionnement du dispositif d'alarme interne et éventuellement d'un dispositif d'alarme externe raccordé.

La réfrigération de l'appareil ne sera pas interrompue durant ce test.

Activation du test

Appuyer sur + pendant 5 secondes.

- La valeur de la température affichée change et indique 0,2 °C en dessous du seuil d'alarme supérieur réglé.
- La valeur de la température augmente désormais de 0,1 °C toutes les 2 secondes.
- Une fois le seuil d'alarme supérieur atteint, H10 s'affiche. Une unité d'alarme externe raccordée à la sortie d'alarme libre de potentiel est alors activée.
- La valeur de la température continue d'augmenter jusqu'à 0,2 °C au-dessus du seuil d'alarme supérieur.
- Le même processus s'effectue automatiquement pour le seuil d'alarme inférieur. L10 s'affiche.

La LED est allumée durant le test.

L'électronique repasse automatiquement en régime normal de fonctionnement.

Annulation anticipée du test

Appuyer sur pendant 5 secondes.

Remarque
Lors du test, si les valeurs des seuils d'alarme supérieur et inférieur (**AL** et **AH** dans le chapitre "**Réglage des paramètres d'alarme**") sont réglées à **0**, H-- et L-- s'affichent.

Réglage des paramètres d'alarme

Il est possible de régler les seuils d'alarme (différence par rapport à la température réglée) et le retardement de l'alarme (temporisation du déclenchement de l'alarme).

Appuyer sur pendant 5 secondes. Affichage = rt1

Affichage = rA3

Affichage = rc1

Affichage = rc3

Affichage = dbd

Affichage = AL Seuil d'alarme inférieur

Set Affichage = différence de température en °C

Sélectionner le réglage souhaité à l'aide des touches ou .

Remarque importante
Ne sélectionner que des valeurs positives.

Set Affichage = AL

Affichage = AH Seuil d'alarme supérieur

Set Affichage = différence de température en °C

Sélectionner le réglage souhaité à l'aide des touches ou .

Remarque importante
Ne sélectionner que des valeurs positives.

Set Affichage = AH

Affichage = Ad

Set Affichage = retardement de l'alarme en minutes

Sélectionner le réglage souhaité à l'aide des touches ou .

Set Affichage = Ad

Appuyer sur pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Consulter les situations d'alarme enregistrées et lecture de l'historique des températures

ALARM LOG Affichage = HAn

Parcourir la liste à l'aide des touches ∨ ou ∧.

- HAn Nombre d'alarmes température déclenchées
- HA Dernière alarme température
- HA 1 Avant-dernière alarme température
- HA2 Alarme température avant HA 1
- HFn Nombre de coupures de courant
- HF Dernière coupure de courant
- HF 1 Avant-dernière coupure de courant
- HF2 Coupure de courant avant HF 1
- rt Durée en heures pendant laquelle les températures intérieures maximales et minimales ont été mesurées
- rH Température mesurée la plus élevée (chaude)
- rL Température mesurée la plus basse

Sélectionner la position souhaitée à l'aide de la touche Set.

Appuyer une nouvelle fois sur cette touche pour revenir à la liste.

Remarque : il est possible de quitter le menu prématurément en appuyant pendant 5 secondes sur la touche 🔔.

Si aucune touche n'est activée en l'espace de 60 secondes, l'électronique commute automatiquement.

Remise à zéro de l'historique des températures enregistré rt

Si la valeur enregistrée sous rt mentionnée au chapitre précédent doit être remise à 0, il convient de procéder aux étapes suivantes.

ALARM LOG Affichage = HAn

Presser la touche ∨ ou ∧, jusqu'à ce que rt s'affiche.

Set Affichage = 0 - 999

Appuyer sur ∨ pendant 5 secondes. Affichage = rES.

Les valeurs de rH et rL (plus haute et plus basse température mesurée) sont rétablies à la température intérieure réelle.

Appuyer sur 🔔 pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Exemple d'une interrogation d'alarme

Situation : "HA"/"HF"/"HACCP" clignote sur l'affichage.

ALARM LOG Affichage = HAn

Set Affichage = 0 Aucune alarme due à une température trop élevée ou trop basse ne s'est déclenchée.
Repasser à l'affichage HFn.

Set Affichage = HAn

∧ Appuyer sur cette touche jusqu'à ce que HFn s'affiche.

Set Affichage = 1 **1** coupure de courant s'est produite.

Set Affichage = HFn

∧ Affichage = HF Dernière coupure de courant

Set Affichage = Y 15 Année 2015

∧ Affichage = M05 Mois 05 (mai)

∧ Affichage = d30 Jour 30

∧ Affichage = h23 Heure 23

∧ Affichage = n 14 Minute 14

∧ Affichage = t03 La coupure de courant a durée 3 heures.

Appuyer sur la touche ALARM LOG + ∧ pendant 5 secondes. rES s'affiche.

La LED "**HACCP**" est désormais allumée en permanence.

L'affichage "**HA**/**HF**" s'éteint.

L'électronique est ainsi prête pour la prochaine alarme.

Appuyer sur 🔔 pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Calibrage de la sonde de réglage (sonde de série pour le réglage de la température)

Les tolérances éventuelles de la sonde de réglage (température affichée par rapport à la température intérieure réelle) peuvent être compensées à l'aide de cette fonction.

Appuyer sur pendant 5 secondes. Affichage = rt1

Affichage = rA3

Affichage = rc1

Set Affichage = facteur de correction réglé en usine

Les touches ou permettent d'augmenter ou de diminuer le facteur de correction par paliers de 0,1 °C.

Set Affichage = température intérieure actuelle (modifiée)

Set Affichage = rc1

Appuyer sur pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Sonde de produit (disponible en option)

La sonde de produit permet de mesurer et de relever la température à n'importe quel endroit de la cuve.

- Raccorder la sonde (voir chapitre **Alarme externe**)

Activer la sonde

Appuyer sur pendant 5 secondes. Affichage = rt1

Affichage = rA3

Set Affichage = 0

Affichage = 1

Set Affichage = rA3

Appuyer sur pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Si l'affichage indique - - -, la sonde de produit n'a pas été activée.

Si l'affichage indique E2, la sonde de produit n'est pas branchée ou est défectueuse.

Calibrage de la sonde de produit

Les tolérances éventuelles de la sonde de produit (température réglée par rapport à la température intérieure réelle) peuvent être compensées à l'aide de cette fonction.

Appuyer sur pendant 5 secondes. Affichage= rt1

Affichage = rA3

Affichage = rc1

Affichage = rc3

Set Affichage = 0.0

Les touches ou permettent d'augmenter ou de diminuer le facteur de correction par paliers de 0,1 °C.

Set Affichage = température actuelle (modifiée) de la sonde de produit

Appuyer sur pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Commutation de l'affichage de la température entre la sonde de réglage et la sonde de produit

Appuyer sur pendant 5 secondes. Affichage = rt1

Set Affichage = 1 (sonde de réglage)

Affichage = 2 (sonde de produit)

Lorsque la sonde de produit est activée, AUX s'affiche.

Set Affichage = rt1

Appuyer sur pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Modification de l'adresse réseau

Lors de la mise en réseau de plusieurs appareils via l'interface RS485, chaque appareil doit avoir une adresse réseau qui lui est propre.

Appuyer sur pendant 5 secondes. Affichage = rt1

Affichage = tc

Affichage = H4

Affichage = H0

Set Affichage = 1

Modifier l'adresse réseau (1-207) à l'aide des touches ou .

Set Affichage = H0

Appuyer sur pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Restauration des paramètres d'usine

Cette fonction permet de restaurer les **seuils d'alarme** et les **valeurs du calibrage de la sonde**.

Débrancher la prise.

Maintenir enfoncé et brancher l'appareil.

Affichage = bn 1

Set Affichage = Std

L'électronique repasse automatiquement en régime normal de fonctionnement.

Réglage de l'horloge temps réel

L'horloge temps réel présente une configuration initiale (HEC). Les autres fuseaux horaires et l'heure d'été/d'hiver doivent être réglés manuellement :

Appuyer sur pendant 5 secondes. Affichage = rt1

Affichage = tc

Set Affichage = y 15 Année 2015

Set Affichage = 10 Régler l'année à l'aide des touches .

Set = enregistrer le nouveau réglage

Affichage = M07 Mois (1-12)

Set Affichage = 7 Régler le mois à l'aide des touches .

Set = enregistrer le nouveau réglage

Affichage = d01 Jour (1-31)

Set Affichage = 1 Régler le jour à l'aide des touches .

Set = enregistrer le nouveau réglage

Affichage = u03 Jour de la semaine (1 = lundi, 7 = dimanche)

Set Affichage = 3 Régler le jour de la semaine à l'aide des touches .

Set = enregistrer le nouveau réglage

Affichage = h 12 Heure (0-23)

Set Affichage = 12 Régler les heures à l'aide des touches .

Set = enregistrer le nouveau réglage

Affichage = n48 Minute (0-59)

Set Affichage = 48 Régler les minutes à l'aide des touches .

Set = enregistrer le nouveau réglage

Appuyer sur pendant 5 secondes.

L'électronique repasse en régime normal de fonctionnement.

Remarque

Lorsque Etc s'affiche, l'horloge temps réel doit être réglée de nouveau.

Serrure de sécurité

La serrure de la porte de l'appareil est équipée d'un mécanisme de sécurité.

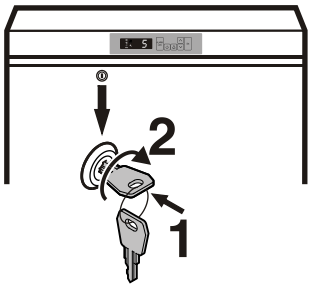

Fermer l'appareil à clé :
- Insérer la clé en suivant la direction **1** indiquée.
- Tourner la clé à 90°.

Pour ouvrir de nouveau l'appareil, procéder aux étapes dans le même ordre.

Dégivrage

Au bout d'un certain temps, il se forme une couche de givre ou de glace sur les plaques. Si cette couche devient trop épaisse, elle augmente la consommation d'énergie. Il convient donc de procéder régulièrement au dégivrage des plaques.

- Pour procéder au dégivrage, arrêter l'appareil. Débrancher la prise.
- Retirer les tiroirs.
- Déplacer les produits dans d'autres appareils.
- Laisser la porte ouverte pendant le dégivrage. Éponger l'eau restante avec un linge et nettoyer ensuite l'intérieur de l'appareil.

Pour le dégivrage, n'utiliser aucun système mécanique ou d'autres moyens artificiels que ceux qui sont recommandés par le fabricant.

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, arrêter impérativement l'appareil. Pour cela, débrancher la prise ou mettre hors circuit les protections électriques situées en amont.

- Nettoyer l'intérieur, les équipements intérieurs ainsi que les parois extérieures de l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités de produit à vaisselle. N'utiliser ni détergents sableux ou acides, ni solvants chimiques.

Ne pas employer d'appareils de nettoyage à vapeur : risque de dommages matériels et de blessures !

- Éviter que l'eau de nettoyage ne s'infiltre dans les parties électriques et par la grille de ventilation.
- Nettoyer, dépoussiérer une fois par an le compresseur et le condenseur (grille en métal située au dos de l'appareil).
- Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située à l'intérieur de l'appareil - elle est importante pour le S.A.V.

Attention !

Nettoyer les éléments plastique avec un chiffon humide uniquement ! Danger de décharge électrostatique.

Pannes éventuelles

Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles.

- **L'appareil ne fonctionne pas :**
– L'appareil est-il en position marche ?
– La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
– Le fusible de la prise est-il en bon état ?
- **L'appareil est trop bruyant :**
– L'appareil est peut-être mal calé.
– Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les bruits dûs à l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne peuvent être évités.
- **La température n'est pas assez basse :**
– Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre "Réglage de la température")
– Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il la bonne température ?
– La ventilation est-elle correctement assurée ?
– L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de chaleur ?
- **L'affichage indique** Etc **:**
– Veuillez de nouveau régler l'horloge temps réel (voir paragraphe "Réglage de l'horloge temps réel").

Si aucune des raisons mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la panne, veuillez alors consulter votre S.A.V. le plus proche en lui indiquant la désignation ①, le numéro S.A.V. ② et le numéro de l'appareil ③ figurant sur la plaquette signalétique.

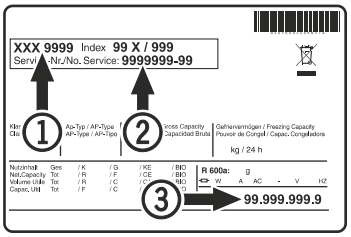

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

Arrêt prolongé

Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en amont.

Nettoyer l'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Alarme externe

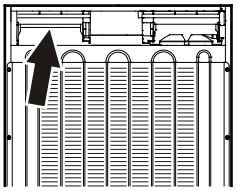

Il est recommandé de raccorder l'appareil à un dispositif d'alarme externe.

Différentes possibilités de raccordement se trouvent à l'arrière de l'appareil.

Le raccordement de l'appareil à un dispositif d'alarme externe doit être effectué uniquement par un spécialiste formé à cet effet !

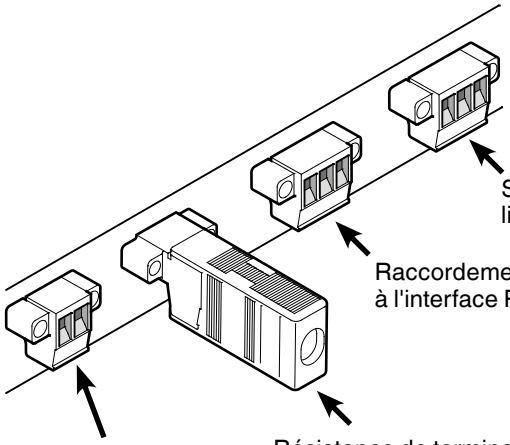
Sortie d'alarme libre de potentiel
Raccordement à l'interface RS485
Raccordement de sonde de température (en option)l
Résistance de terminaison
Lors de la mise en réseau de plusieurs appareils via l'interface RS485, la résistance de terminaison doit être maintenue sur le dernier appareil.
Retirer la résistance de terminaison des appareils intermédiaires !

Remarque
Les fiches sont sécurisées par des vis. Pour débrancher les fiches, desserrer les vis à droite et à gauche.

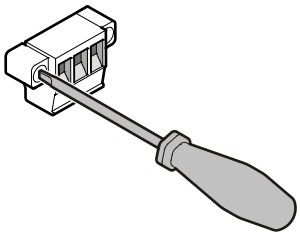

Sortie d'alarme libre de potentiel

Ces trois contacts peuvent être utilisés pour raccorder un dispositif d'alarme optique ou sonore.

Le raccordement est prévu pour un **courant continu** maximal de **42 V / 8 A** provenant d'une source de très basse tension de sécurité T.B.T.S. (**courant minimal 150 mA**).

Attention

Les exigences de sécurité de la norme EN 60335 ne sont pas remplies en cas d'utilisation de la tension du réseau au niveau du contact d'alarme libre de potentiel.

N.O

Sortie d'alarme

Raccordement d'un voyant d'alarme ou d'un système d'alarme sonore.

N.C

Voyant de fonctionnement
Raccordement d'un voyant de contrôle qui indique le fonctionnement normal de l'appareil.

COM

Source de tension externe
Maximal 42 V / 8 A.
Courant minimal 150 mA.

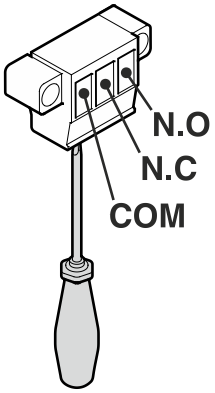

Interface RS485

Rx- / Tx-

Ligne de transmission de données (pôle négatif)

Rx+ / Tx+

Ligne de transmission de données (pôle positif)

GND

Câble de masse

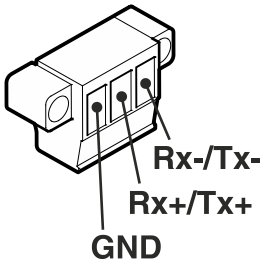

Gaine pour sonde de température externe
LGUex 1500

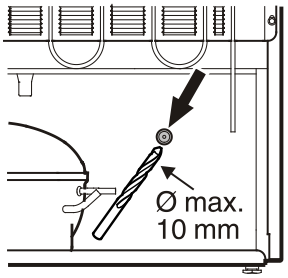

1. Percer le rond marqué au dos de l'appareil.

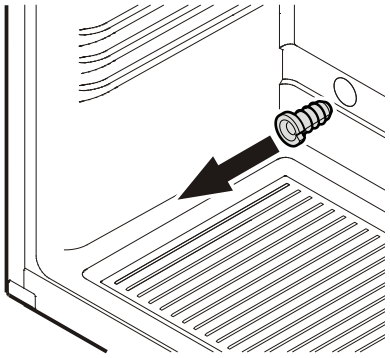

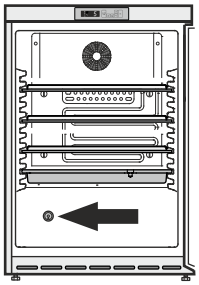

2. Retirer la décharge de traction.

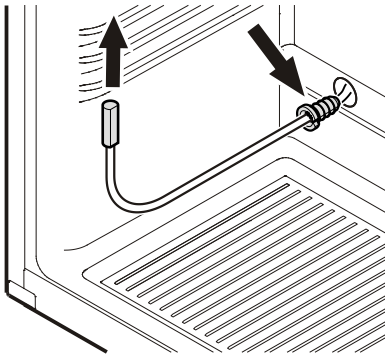

3. Introduire la sonde dans l'orifice et sécuriser le câble de la sonde au moyen de la décharge de traction.

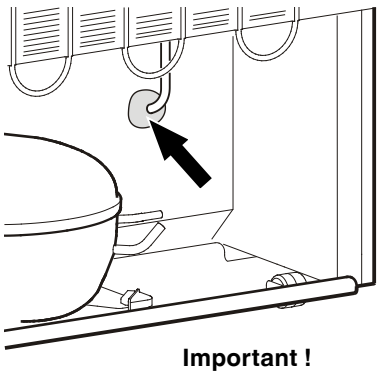

Important !

4. Obstruer la gaine de la sonde au dos de l'appareil à l'aide de la pâte d'étanchéité fournie !

Gaine pour sonde de température externe
LGex 3410

Avant le début des travaux, retirer le tiroir supérieur !

Pour accéder à la gaine de la sonde, dévisser le condenseur.

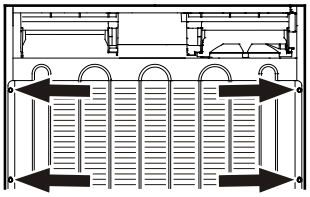

1. Dévisser les vis (6) du condenseur et le rabattre en biais vers l'arrière.

Attention !
Veiller impérativement à ne pas plier les tubes !

2. Percer le rond marqué au dos de l'appareil.

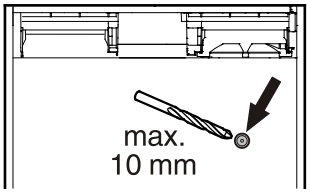

Attention !
Ne percer que la paroi extérieure de l'appareil.
Ne pas percer trop loin !

3. Retirer la décharge de traction (espace intérieur en haut à gauche).

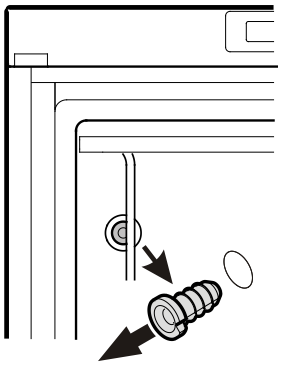

4. Introduire la sonde dans l'orifice et sécuriser le câble de la sonde au moyen de la décharge de traction.

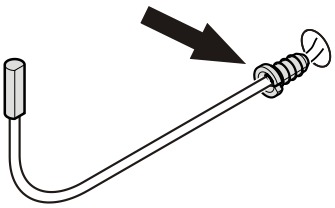

Important !

5. Obstruer la gaine de la sonde au dos de l'appareil à l'aide de la pâte d'étanchéité fournie !

6. Revisser le condenseur.

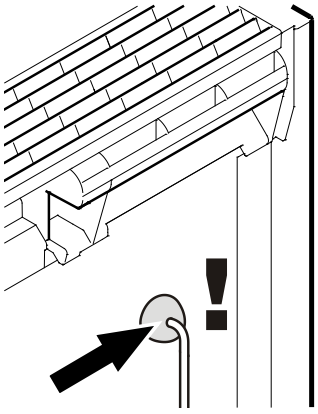

Inversion du sens d'ouverture de la porte

1. Dévisser le support.

Attention : le palier de la porte est équipé d'un système à ressort pour la fermeture automatique de la porte. En desserrant les vis, le support pivote vers la gauche.

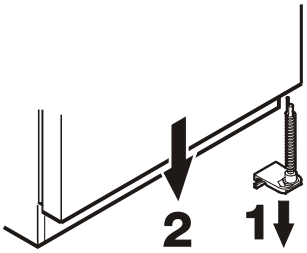

2. Retirer la porte par le bas.

3. Inverser la poignée et les bouchons de la porte.

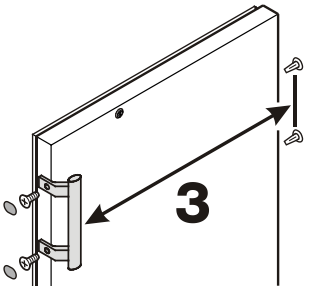

4. Retirer le pivot du support et l'introduire dans l'orifice opposé.

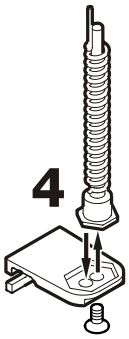

5. Poser les éléments de la charnière supérieure sur le côté opposé.

6. Retirer le cache et l'enfoncer sur le côté opposé.

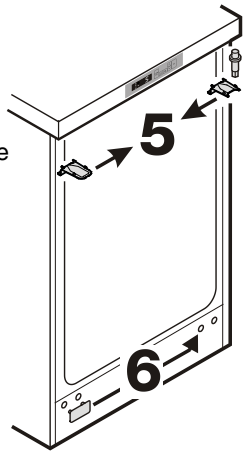

7. Accrocher la porte sur le pivot, puis la fermer.

8. Replacer le support dans le palier inférieur de la porte.

9. Faire pivoter le support de 90° - le ressort est tendu. Visser le support.

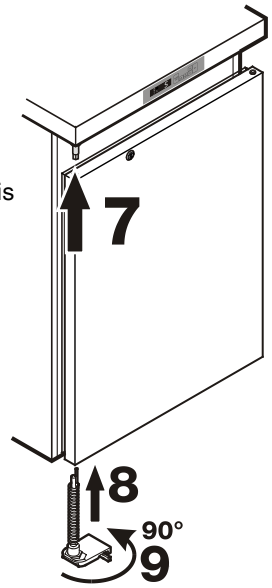

Dimensions d'encastrement (mm)
LGUex 1500

Variante 1

Pour assurer la ventilation à l'arrière de l'appareil, le plan de travail doit présenter une section d'aération d'une surface minimale de 200 cm².

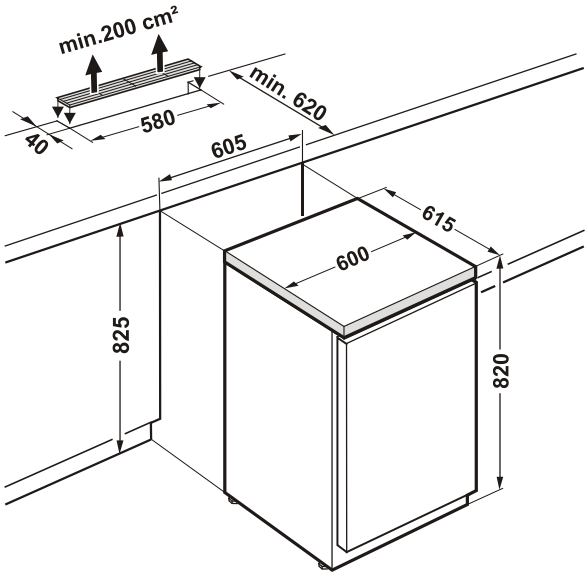

Variante 2

Lorsque le plan de travail est dépourvu de grille de ventilation, la hauteur de la niche doit être de 860 mm minimum, afin de garantir une bonne évacuation de la chaleur vers l'avant.

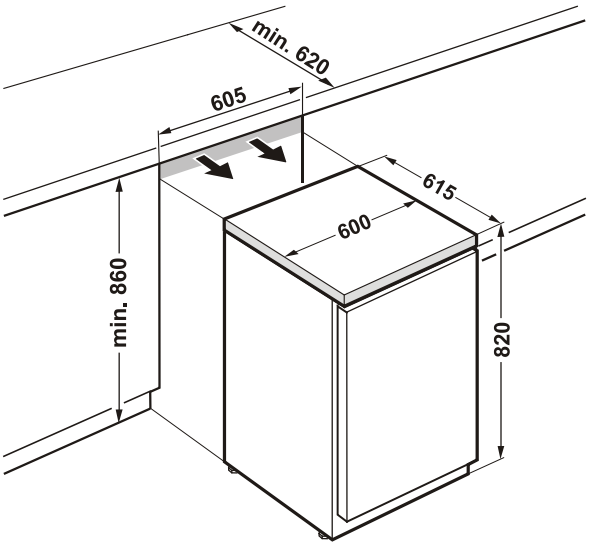

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait aux prescriptions définies par les directives CE 2004/108/CE, 2006/95/CE et ATEX 94/9/CE (EN/IEC 60079-15, EN/IEC 60079-0, EN 1127-1).